

## Mercedes-Benz SLS AMG

07100 - 0389 ©2010 BY REVELL GmbH & Co. KG PRINTED IN GERMANY



## Mercedes-Benz SLS AMG

## Der Mercedes-Benz SLS AMG wurde im September 2009 erstmalig öffentlich präsentiert. Das erste von AMG eigenständig entwickelte Fahrzeug erinnert mit dem breiten Grill und seinem großen Stern, den markanten Flügeltüren und den Kiemen hinter den vorderen Kotflügeln an das legendäre SLR Coupé bzw. den 300 SL aus Mitte der 50er Jahre. Doch der Zweisitzer ist mit dem zeitlosen Retrodesign nicht nur optisch eine Faszination, sondern auch technisch. Das Herzstück dieses Ausnahmefahrzeugs schlummert unter der langen Motorhauber der weltweit stärkste serienmäßige Achtzylinder-Motor mit 6208 ccm Hubraum bietet sensationelle 571 PS bei 6800 U/min. Bei der Weiterentwicklung des intern M159 genannten V8-Triebwerks wurde bewusst auf eine Ölwanne verzichtet. Statt dessen wird der Motor des SLS aus einem separaten Trockensumpftank mit Öl versorgt, was einen sehr tiefen Einbau nahe an der Vorderachse ermöglichte. Dadurch besitzt der Flügeltürer eine geradezu perfekte Gewichtsverteilung (47 Prozent auf der Vorderachse), was der Traktion und der Kurvenlage zugute kommt. Zudem kam bei dem Rennsportwagen für die Straße konsequente Leichtbauweise zum Einsatz. So besteht das Chassis, ebenso wie die Karosserie, aus Aluminium und wiegt gerade einmal 241 Kilogramm.

Der leistungsstarke Motor mit einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmetern sorgt in Kombination mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und wegen des geringen Fahrzeuggewichts für eine Atem raubende Performance. Sofort nach dem Start lässt das tiefe Grollen erahnen, welche Kraft in diesem Supersportwagen ruht. Dennoch wird man von dem Fahrverhalten mehr als überrascht. Nicht wegen des Sprints von 0 auf 100 Stundenkilometern, der in 3.8 Sekunden gelingt. oder der Höchstgeschwindigkeit von 317 km/h. Vielmehr überzeugt der SLS durch extrem schnelle Gangwechsel, seine agilen, unglaublich schnellen Reaktionen auf kleinste Gaspedalbewegungen und den leichtfüßigen, aber stets berechenbaren Querbeschleunigungen in den Kurven. Doch trotz dieser begeisternden Rennsporteigenschaften wird nicht auf Komfort verzichtet. Das Cockpit bietet begueme Sitze und dank der vier wählbaren Programme kann in mehreren Abstufungen von rein sportlichem bis komfortablem Fahren gewählt werden. Der puristisch eingerichtete Innenraum erinnert mit einem dem Schubregler eines Düsenjägers ähnlichen Schaltknauf, den zentral angeordneten Instrumenten in Piloten-Optik und den vier Strahltriebwerken gleichenden Lüftungselementen tatsächlich an ein Flugzeugcockpit, lässt aber auch Eleganz und Luxus nicht vermissen.

Fazit: der Flügeltürer setzt mit seinem Mix aus Leistung, Fahrverhalten und Design schon jetzt Maßstäbe und bietet alle Vorrausetzungen dafür, bald eine Sportwagen-Ikone zu werden und Automobilgeschichte zu schreiben.

Form hergestellt und im Eigentum von Revell GmbH & Co. KC/Revell Monogram Inc. Widerrechtliche Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Ce produit est propriété de la société Revell GmbH & Co. KC/Revell Monogram Inc. Trute utilisation ou duplication frauduleus fera l'objet de poursites en justice stice.

Modelado y en propietad de Revell GmbH & Co. KC/Revell Monogram Inc. Initiationes liticitas seria perseguidas por la ley lay.

Modela Revell GmbH & Co. KC/Revell Monogram Inc. tel propriété dels tesss impresa, le que procedére légaliment contro ogni imitazione abusiva.

Malli on Revell GmbH & Co. KC/Revell Monogram Inc. trainistam ja omaisuruta. Latitomaan koplointifin tuillaan puurtumaan olikuedlisin toimin.

Formen er produetar og less ar Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Miningriup sten tilatelave bis gleantan for restrilla forfingielse.

Produkcja j prawa witasności firmy Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Ministell mallinistific. Kanuna sylven takiliter malknemece takip ediliceckii.

A forme adélátifice à subjection job irólosos a Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Angolestenes utárznolaste de hamistik-nyokut britosiaglia juddosik.

## Mercedes-Benz SLS AMG

The Mercedes-Benz SLS AMG was presented to the public for the first time in September 2009. With its wide radiator grille and large Mercedes-Benz/star, striking gullwing doors and fins mounted behind the front fenders, the first clean-sheet design developed by AMG is reminiscent of the legendary SLR coupé or the 300 SL from the mid 1950s. But the fascination of the two-seater with the timeless retro design isn't just about the aesthetics but involves the technical features too. The beart of this exceptional vehicle beats from under the long bonnet. The world's most powerful series eight-cylinder 6208 cc engine generates a sensational 571 hp at 6,800 rpm. On developing the V8 engine, bearing the internal designation M159, further, a conscious decision was made not to use an oil pan. Instead the SLS's engine is supplied with oil from a separate dry sump tank, thus allowing it to be mounted very low down in the vehicle close to the front axle. As a result the gullwing sensation has an almost optimum weight distribution (47 percent on the front axle) that benefits both the traction and cornering performance. What's more, the road version of the racing sports car made consistent use of lightweight construction. Thus both the chassis and the bodywork are made of aluminium and weigh in at just 241 kilos.

Combined with the seven-speed double clutch transmission and on account of the low vehicle weight, the powerful engine with a maximum torque of 650 Nm puts in a breathtaking performance. As soon as the engine starts up, the deep roaring sound testifies to the power that this super sports car is about to unleash. The car's road performance and ease of handling therefore come as quite a surprise. But the convincing features of the SLS are not so much the acceleration from zero to 100 km/h (60 mph) in just 3.8 seconds or the top speed of 317 km/h (200 mph), but rather the extremely rapid gear-shift, the agile, unbelievably quick response to the slightest touch of the gas pedal and the 'light-footed" but always predictable lateral acceleration on cornering. Yet despite these exciting racing sport characteristics there is no curtailment of comfort. The cockpit offers comfortable seats and thanks to the four selectable programmes there is a choice of several different levels ranging from outright sporty to downright comfortable. With a gear stick resembling the throttle control of a jet fighter, the centrally arranged pilot-look instruments and the four jet turbine-like air vents, the puristically designed interior is truly reminiscent of an aircraft cockpit, yet lacking nothing in terms of luxury and elegance.

Conclusion: the gullwing wonder with its mix of performance, handling and design already sets standards and is destined to soon become a sports car icon that may well write automobile history.

Mould manufactured by and property of Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Illegal imitations are subject to prosecution.

Vorm vervaardigd door en eigendom van Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Onrechtmatige nabootsingen worden gerechtelijk vervolgd.

Formas producidas e de propriedade da Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Gojes não autorizadas serão processadas juridicamente como determinado na la Modellen dillherhad av och tillhör Revell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. All kopiering belvras enligit lagen om upphonoratit.

Forman er fremellite à Revuell GmbH & Co. KG/Revell Monogram Inc. Surviva Lostricities effetioninger scansons.

Former or trenslited at Nevel CIMOH & C.O. K.G./Revell Monogram Inc. son ogs nar ejenbomers. Lostroage etterigninger sagages.

Magass promosases a swaters conference de gepas Nevel Cimohl & C.O. K.G./Revell Monogram Inc. O παράνομες μωτρίας θα καταδιάκονται δικαιτικός.

Τως by lynden firmou Revell Gimohl & C.O. K.G./Revell Monogram Inc. O παράνομες μωτρίας θα καταδιάκονται δικαιτικός.

Tiver by lynden firmou Revell Gimohl & C.O. K.G./Revell Monogram Inc. a) eighim Vashirchim. Profi nezidomým napoddoeináná se bude postupost soudrí cestou.

Forma le prozivacedene in i e Vasnistivo Revell Gimohl & C.O. K.G./Revell Monogram Inc. Nevollačene kon polici bodo pravno kažniene.

## Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!

De Achtung: Jedes Teil ist numeriert (1), Reihenfolge der Montageschritte berechten. Benötigte Werkzeuge: Messes Entferene und Entgraten der Teile (2) Gommäbnd, Klebeband und Wischekbannern zum Zosummenhalten der gekt. (3), Plastikkeile in einer milden Waschmittellösung erängen und an der Luft hockens, damit der Furbunstrich und besser halten. Vor dem Ankleben priffen ob Teile passen, Klebsoff sparsem untfragen Chrom und Frabe und der benen. Kleine Teile anstreichen, bevor ist vom Rahmen entfernt werden (4) (5), Farben gut durchtrocknen den Klebe nen. Kleine Teile anstreichen, bevor ist vom Rahmen entfernt werden (4) (5), Farben gut durchtrocknen den Stehe nen. Kleine Teile unstreichen, bedors der vom Kleine Teile und der beschaften und ca. 20 Sekenden in warmes Wasser trau und der bezeichneten Stelle vom Papier abschieben und mit Löschpapier andrücken. Messer und Feile zum er geklebten Einzelteile th und die Abziehbilder en Klebeflächen entfer-lassen, erst dann den ser tauchen. Das Motiv

NL: OPGELET: Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk anderdeel is genummerd (1), Let op de montagevolgande, Benodigt gereekshap; mes en vijl voor het afbromen van de onderdelen (2); elastiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkoar houden van de glijmhoë noderdelen (3). Plastic en derdeelen met een zodit drivarnilodel raningen en vaarelf laten drogen, zodat de verif en de deads beter hechten. Controleer van het ironen de onderdelen spesen, it jund van verver van de inventigen, zodat de verver vrojeens. Elke neen voor de van de verver voor de ze van het raam worden vervrijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergoam met de montage. Elke decal afzonderlijk uitsnijden en ca. 20 sec. in wurm water dopen. De decal op de aangegeven plaats van het papier schuiven en met Voeipopier aandrukken.

GB: ATTENTION: Read the instructions thoroughly prior to assembly, Each component is numbered (1), Adhere to specified sequence of assembly, Tools required; kaife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tope and clothes pega for clamping components together after applying adhesive (3). Clean platis components in a mild elevagest solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Point small components before removing them from the context surfaces. For the small components before removing them from the context surfaces. Point small components before removing them from the frame (4) (5). Allow point to dry well, and only then continue to assemble. Cut out and transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Sitele transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

F. AITENTION: Is baz bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Quills nécessair : condeux et lime pour dévater les pièces (2), électiques, ruban adhési à pinace à linge pour mointenir les pièces colles (3). Natioyar les pièces en maité publishe dans une solition doutre de produit de honge et filiaries estèren l'i fair lifting que painture prédectionnaires internet mieux. Avant de moissaire des contraits et les pièces s'undairent liene les unes aux autres; mettez peut de colle, Enlevez le dromare et partier de se college de la grappe (4)(5). Laisez bené sécher la peinture evant de los cambines, pour de colle en les pièces cream de les dérother de la grappe (4)(5). Laisez bené sécher la peinture evant de poursaire la confision de la grappe (4)(5). Laisez bené sécher la peinture evant de poursaire dans de la conditude periodian 20 secondes serviron. A l'endroit marque, faites glisser le moiff pour le séparer du pour le servire du propier buvard.

E: jAtenciorit Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detenidamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1), Téngase en cuentra el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientos necesarias: cualila y lima para adesbarbar las piezas (2), Cantas de goma, cintra adhesiva y pinzas de ropa para sujerta tos piezas pagadas (3). Lavar las piezas de plástica en una solución de detergente suave y delar que se sequen al dire para mejorar así la adhesión de la pintrura y de las calcionamias. Antes de aplicar el pega mento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento sin excederse. Alejar de las superfices de pegado el cromado y la pintrura. Pietru las piezas pequeinas antes de desprendentes de su sujeción (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, delar que se seque bien la pintrura. Revortar las culconamias uma par una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Desitzar del papel la calcomania en el lugar adecuado y apretarla colocando encima de ella papel secante.

I: ATTENZIONE: Prima dell'assemblaggio leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Ogni pezzo è numerato (1). Ener presente la successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: cohello e lima per tagliere la sbaratura dai pezzi (2), nastro adesivo e mollette da buardo per tenere insieme i pezzi singoli dopo avelli mollati (3). Levarei printolari in plastica con una delergante delicato e lasciari fasciagnera all'aria, per una migliaro adesiona dello ratro di clora della figura descubilati. Prima di antollare, verificare che pezzi si abbinino bene tra di loro, applicare i jacoli acassori sul supporto prima di rimavverili (4) (5). Far secare bene la vernice prima di proseguire con l'assemblaggio. Ritagliare singolarmente agani figura ed immergerla in acqua tiepida per 20 secondi circa. Applicare il motivo nella posizione segonata a tamponarlo con carta assorbente.

Dk. BEMÆRK. Inden sammensætningen begyndes, skoingstinnene skal overholdes. Nedvendigt værktag: Kniingstinnene skal overholdes. Nedvendigt værktag: knienkelhde sammen. Plastiklebene rærsst i en mild sætrolleres om delene posser; limen pådres sparsonmelste
frolleres om delen posser; limen pådres sparsonmelste
(5), Lad farven tørre godt inden sammensætningen fo
(5), kni motivet fra papiret og tryk det fast med trækpa , skal byggevejledningen læses godt igennem. Hver del er nummereret (1), Rækkefølgen af montek, kniv og fil til digratining af delene (2), gummibind, tope og trejkemmer til at holde de klæstege (3), disæbelud og luttueres så mallingen og overforingsbillederne bedre kon hæfte, Inden pålugden konmeligt, Konn og firme fjernes fra klæbeflederne. De små dele males inden de fjernes fra rammelig (4) meligt, konn og firme fjernes fra klæbeflederne. De små dele males inden de fjernes fra rammelig (4) er fortsættes. Overføringsbilledernes motiver skæres ud enkelvris og dyppes ca. 20 sek. (4 omm vand.

GR: ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη συναρμολόγηση, διαβάστε καλά τις οδηγίες, Κάθε εξάρτημας έναι αριθιμήμενος (1), Ποραέξεε τη σειρά "των βημάτων" συναρμολόγησης, Απαιτούμενα εργαλεία: μοχισίο κάν λίμα για τη λείαντη των ξεφυτημάτων (2), λαστηχένια ταινέα, κολλητική ταινέα και μανταλάκια για χρός τος δενάτερθηση των κολλημένων μεμονιμένων εξαρημάτων (3), Καθορίστε τα πλαστικά εξαρτήματα για χρός τος δενάτερθηση των καθορίστε τα πλαστικά εξαρτήματα για χρός τος και του καθορίστικό διάλιμα και στεγνώστε τα στον εάρα, όστε να ιπάρξει καλύτερη πόραφομη του χρόςματος και των χράλισμονικό. Πριν το κόλλημα, ελέγξεε αν ταιριάζουν μεταξύ τους τα εξαρτήματα, Επαλείρτε διάκονωμικά την κόλλα. Απομακρύνετε από τις επαφύτεις επικάλλησης, χρόμιο και βαφή. Βάφτει τα μπός εξοριό ευτονικά την κόλλα. Απομακρύνετε από τις επαφύτεις επικάλλησης, χρόμιο και βαφή. Βάφτει τα μπός εξοριό συνεχίστε τη συναρμολήστη και όστε έχωριστά το κάθε μοτίβο των χαλκομανιών και βουτήξατο σε ζωστό νερό για περ. 20 συναρμολήστη. Απομακρύνετε το μοτίβο από το χαρτί, στο σημαδεμένο σημαίο και πέστε το με το στουπόχαρτο.

kt. OBSI Les noye igjennom monteringsanvisningen for sammenbyggingen. Hver del er nummerert (1), følg rekkefolgen på monter-ingstrinnene. Nødeendig verktory: Kniv og fil for fjerning av grade på delene (2), gummibland, tape og kleskylper for holde sammen den mede enkelfedene (3). Rengjør plastellene i mildt siperoma og de delen luftroke, sik at tragen og blidene sitter bedre. For pollmingen mid det kontrolleres om delene passer: Tøj til lim. Fjern krom og farge på bebefoltene. Måd es måd delene for de fjernes fra rammen (4) (5). Ia førgene torke godt for sammenmonteringen fortsettes. Skjær ut hvert av motivene for seg og legg dem i varmt vann i ca. 20 sekunder. Skyv motivet fra papiret på det merkede stedet og trykk på med trekkpapir.

P. AIRIÇÃO: Antes de indeir a montagem leia destinamente o manuel de construção. Todas as partes componentes são numerodas (1), Atentro para sequência das espaces (2) adelegas. Ferrumentes necessários: Fera e las para apurar a relación das pages (2) adelegas, ferrumentes messerários: Fera e las para reporte a relación plate a para espace de monte que page da monte que page (2) adelegas foras de destinguên e serves os os, de formo e sentente os pages (3) adelegas habitam uma bos celedão. Antes de colar, verificar es os pages sencitame, utilizar e code em pequene quente destinados. Elimina comendo e o titim dos superficies a serven ciolados. Relación de como esta page de destinados de contra pedestinados en miter de metidos de grados (4) 2). Dadar en firste acor completamentes para de pode contra con montingua. Contra separados munto des decidados en mentidados. Contra separados monte de contra contra de contra de contra de contra contra contra contra contra pode de monte de contra contra de contra contra de contra contr

FIN: HUOMIC: Lee rakennusohjeet huolellisesti ennen kokoonpannoa. Jokainen osta on numeroitu (1). Huomioi osien oikea asen-nusijäriestys, Tarvittavat työkalut: Veiksi ja viila osien ylmäärisiena purseitten poistamisena (1); kuminaudu, teipijä ja pyhkiopikia yhteeniimattijea osien pulkalloanpitimiseksi (3). Puhkista muoviosat mielolla pesuaineliukselali ja anna niiden kuivua ittessiätä, jotta maalii ja siirokuvat tartuvvat niihin pareemmin. Tarkasta ennen liinausta, että osat soppivat toisiass, levitä miama säistelisiästi, jotta maalii ja siirokuvat tartuvvat niihin pareemmin. Tarkasta ennen liinausta, että osat soppivat toisiassa, levitä miama säistelisiästi. Poista kronaus ja maali liimapiimoista. Maadaa pienet osat ennen kuin jattava kokoonpinaus, Leikkaa jokiames siirokuva erikseen tiri ja upota lämpimään veteen n. 20 sekunniksi. Irrata raksen kuin jatta kokoonpinaus, Leikkaa jokiames siirokuva erikseen tiri ja upota lämpimään veteen n. 20 sekunniksi. Irrata kuvio paperiin merkitystä kohdasta samalla painamalla impaperi kuvion toista puolta vasten.









Read

before

you

start!

нЦЅ. Внимание: Перед сборкой хорошо прочитать руководство по монтажу. Каждва деталь, провумеро—вана (1). Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты, нож и напиль—ник для зачистки деталей (3), резиновая лента, клейкая лента и зажмым для сушки белья для примунеро—вана (1), то очество в предостава насушить на воздуке для гого, чтобы краска и переводные картивки лучше приливали. Перед прикленавание проврять, подходят ли детали; клей напосить зономно. Хром и краску здажить с поверхностей скленавание, провращить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картивку отдельно вырезать и примерло на 20 секущ, окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картивку отдельно вырезать и примерло на 20 секущ, окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картивку отдельно вырезать и приметь проможительной бумагой.

PL: UWAGA; Przed składaniem przeczytać dokładnie instrukcję montażu. Każda część jest ponu-merowana (1). Zwrócić uwagę na kolejność przeprowadzania poszczególnych punktów montażowych. Potrzebne narządzia: nóż oraz plinik do usnięcia zadziorów z poszczególnych elementów (2); teśma gumowa, taśna klejąca, klamerki do bielizny dla przytrzymania sklejonych elementów (3). Wymyć plastykowe części w wodzie z delikatnym środkiem myjącym oraz osuszyć na powietrzu, aby zapewnić lepszą przylepność farby oraz kalkomanii. Sprawdzić przed przyklepialemien, czy dane elementy pasują do sieble; nanosić klej oszczędnie. Usunąć chrom oraz farbę z powierzchni przeznaczonych do kleje-nia. Małe elementy pomalować jeszcze przed wydęciem z ramki (4) (5). Farbę dobrze wysuszyć, dopiero potem kontynuować składanie części. Wyciąć pojedynczo każdy z motywow kalkomanii i zanurzyć na 20 sekund w ciepłej wodzie. Ściągnąć motyw z papieru na oznaczone miejsce i docisnąć bibułą.

TR. DÝKKAT. Model yapýrnýra bablamadan önce acýklamalarý dikkatilce okuyunuz. Modelde kullanýlan her parçaya bir numara velimibitrí 1). Mortal yapým sýrasýna dikkat ediniz. Gereki el aletleti: Parçalary bably bulunduklarý gerçeveden cýkarmák için maket bygáby ve gapaklaryú almák cípi nečel. Papáphy studiuthen soma aprabaryn yapýmasy ve ha radad tutmaya varayan paket lastibi, selo teyp ve çarnaþýr mandalý(3). Boyanýn ve çykartmalarýn daha iyl yapýbmasy ve kalycy olmasy írip plastik parçalary deterjanty suda temzleyn odada kurumaya bírsákynyz. Yapýbtyrýcy sumneden önce parçalarýn kaptývlyky olarak hibritenien tam urup unymadýbný kontrol ediniz, apapýbtyrácak uzerberde boya kalynivsy ve krom varsa temzleyimiz. Yapýbkaný idareli kullanýnyz. Kúçik parçalary bably bulunduklary gerçeveden cýkartmadan önce boyayýnýz (4) 8 (5). Boya lýce kuruduklari soma montala devarin ediniz. Her cýkartmay mote kabíroby motel bazelnok spapítyracabýnyz výroce kabýdy ile billíkte kasiniz ve ýlík suda 20 sanlyve kadat beletiniz. Zykartmayy motel bizerinok spapítyracabýnyz výroce kabýdy ile billíkte kasiniz ve ýlík suda 20 sanlyve kadat beletiniz. Zykartmayy motel bizerinok spapítyracabýnyz výroce kabýdy ile ballíce bastynýrken gýkartmanýn allýndakí kabýdy yavabça çekiniz.

C2: POZOR; Před sestavením montážního návodu důkladně pročist. Každý díl je očislován (1), Dbejte na pořadí montážních kroků. Potřebné nástroje: Nůž a plíník k odstranění výronků na dilech (2); prýžová paska, lepicí páska a količky na přádlo ppa přídzování lepených jednotlivých dílů (3), Dily z plastické hmoty vyčistit v rozloku jemného pracího prostředků, a nechat vyschnout na vzduchu, za účelem zajíštíní lepší přílnavostí barevného nátěru a obtisků. Před najepaním zkontrolovat, zdalí díly liciji; lepidlo nanášet úsporné. Chrom a barvu na lepených plochách odštranít. Malé díly natřít před jejich odstraněním z rámu (4) (5). Barvy nechat dobře proschnout, teprve požom pokračovat v sestavení. Každý motív obtisku jednotlivé výřznout a ponořit do teplé vody na dobu příplářa 20 sekund. Motív na označeném místě z papíru odsunout a přitlačit pomocí stíracho papíru.

H: FIGYELEM, Az összaállítás előtt az építési úlmutatót alaposan át kell olvasni. Minden alkatrészt számmal láttak el (1). A szöredés/ lépések sorrendjére úgyeini kell. Szűkséges szerszámok: kés és reszelő az alkatrészek sorjaltátásához (3).
A műányag alkatrészaket lágy mosószeres oldatban kell tisztítani és a levegőn kell megszárátrani, hogy a festék-taponat és az piártrészek oszerátrani, hogy a festék-taponat és gazjártrásik jobban tapadjanak. A féragasztás előtt ellenőrünt kell. hogy az alkatrészek összellenek-et, a dagazztósmyágot takarékosan kell ferhordani. A krómot és festéket a ragasztási felületekről el kell távolítani. A kgimágdvájkatrészeket a keretből történő eltávolítás előtt be kell festeni (4). A festékeket hagyni kell jol másodpeircre meleg vízbe kell áztatni. A motívumot a megjelőlt helyen a papírról lecsúsztatni és itatóspatorinal felnyomni.

"SLO: OPOZORILO: Pred pričetkom sestavljanja preberi navodila zaĘuporabo. Vsak del je označen (1). Pri sestavljanju upoštevaj navodila po točkah. Potrebno orodje: nožek in pilica zaločevanje delov (2). elastika, leplini trak in kljukice za perilo za držanje zlepljenih delov (3). Plastične dele očisti z blagim praškom in posuši da se sloji barve in nalepke boljše primejo. Pred lepljenjem obvezno preveri, če se deli pravilno prilegajo. Previdno nanesi leplilo. Iz površin, na katere nanašaš leplico, najprej odstrani krom in barvo. Manijše dele pobarvaj preden jih odstraniš iz okvirja (4)(5). Barva naj se dobro posuši preden nadaljuješ s sestavljanjem. Vsako nalepko izreži in potopi vtopio vodo (cca. 20 sekund), jo odstrani iz papirja, položi na odgovarjajoče mesto in pritisni s pivnikom.

SK: POZOR: Pred začatím stavby si pozome preštudujte stavebný návod. Každý diel je očislovaný (1). Dbajte na poradie montážnych krokov. Potrebné nástroje: Nôž alžpilnik na oddelenie delov zlžaměcka a ich začistenie (2). guničký do vlasov, lepiaca páska sipce na prádo, pre pridzisvanie jednotlivých lepených diedov (3). Deloj Zažpistu denastiť vžslabšom rozofau čistiaceho prostriedku (saponátu) akpechať usebníť na vzduchu za účelom lepše přilnavosti lepidla, farieb akpálepiek. Pred lepením skontrolovať, či diely letojú. Lepidlo nanášať úsopome. Chróm akpárbu na lepených miesach opatine odstrání. Malé diely natárbiť ešte pred ich odobratím zkjárněcka (4) (5). Farby mechať odbre zaschnúť, až potom pokračovať vžzostavovaní. Každú nálepku vystrhnúť jednotlivo akponoriť do vlaž nej vody priblžne na 20 seknád. Nálepku na príslušnom mieste modelu presunúť zknosného papiera akmiene ju pritučiť kkpovrchu nosným papierom.

RO: ATENTIEICITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE ASAMBLARE. FIECARE COMPONENTA ESTE NUMEROȚATA, ASAMBLAȚII NORDINEA INDICATA PE SCHEMA, PIESELE SEE DESPRIND DE PE RAMA CU UN CUTTER BAVURILE SE INLATIRA CU O PILA FINA. CURATATI PIESELE CARE SE IMBINA DE GRASIMI, URME DE VOPSEA SU CURAȚAȚI CU O SOLUTIE DE DETERGENT. VOPSȚIT PIESELE MICI INAINTE DE DESPRINDEREA, TAIATI FIECARE TRANSFER INDIVIDUAL SI MERSAȚI IN APA CALDA CCA 20 SEC. TRANSFERAȚI IN POZIȚIA DORITAAPOIAPASAȚI CU OHARȚIE, FOLOSIȚI NUMAIADEZIVI SI VOPSELE REVELL.

ВG ВНИМАНИЕ! С то. Необходими инструменти: вож и пила за отстраняване или и зпилване на отделните именти да е почистат в лек ративор от вода и перимен препарат, да се изпилване и да задържите задъно съединените части след заделването менти да се почистат в лек ративор от вода и перипен препарат, да се изпилвати и да се да се поститне по-добро слепване на боята или вадъената. Навесете боята върху малките дине от шаблона. Оставете боята да изсъхне преди да продължите със стл обяването, пото изстърже те боята от повърхностите за слепване. Преди заделява на пололете в топла и. Опленете ваденка та от указаното място на хартията и а пололете в топла и. Опленете ваденка та от указаното място на хартията и а пололете в топла





## **Verwendete Symbole/Used Symbols**

Bitte beachten Sie folgende Symbole, die in den nachfolgenden Baustufen verwendet werden.

Veuillez noter les symboles indiqués ci-dessous, qui sont utilisés dans les étapes suivantes du montage.

Sirvanse tener en cunta los símbolos facilitados a continución, a utilizar er las siguientes fases de construcción.

Si prega di fare attenzione ai seguenti simboli che verigono usati nel susseguenti stadi di costruzione.

Huomioi seuraevat symbolit, joita käytetään seuraavissa kokoamisvaiheissa.

Legg merke til symbolene som benyttes i monteringstrinnene som folger.

Proszę zważać na następujące symbole, które są użyte w poniższych etapach montażowych
Daha sornaki montaj basamaklarinda kullanilacak olan, asgádaki sembollere lütten dikkat edin.

Kérjük, hogy a következő szimbólumokat, melyek az alábbi építési fokokban alkalmazásra kerülnek, vegyék figyelembe.

Kleben Glue Colle Lijmer Engoma Cola Incollare Limmas Liimaa Klæbning Lim Клеить Przykleić κόλλημο Yapıştırma Lepení ragasztani



Nicht kleben Don't glue Ne pas coller Niet lijmen No engoma Não colar Non incollare Limmas ej Älä liimaa Må ikke klæbes Ikke lim Не клеить Nie przyklejać μη κολλάε Yapıştırmayın Nelepit nem szabad ragasztani Ne lepiti



Wah**l**weise Optional Facultatif Naar keuze No engoma Alternado Facoltativo Valfritt Vaihtoehtoisesti Efter eget valg Valgfritt На выбор Do wyboru εναλλακτικά Seçmeli Volitelně tetszés szerint načn izbire



Chromteile Chrom parts Pièces chromées Chroom onderdelen Cromar las piezas Peça cromada Parti cromate Kromdetaljer Kromatut osat Krom-dele Kromdeler Хромированные детали Elementy chromowane εξαρτήματα χρωμίου Krom parçalari Chrómové díly króm alkatrészek Kromirani deli

19

Klarsichtteile Clear parts Pièces transparentes Transparente onderdelen Limpiar las piezas Peça transparente Parte transparente Genomskinliga detailjer Läpinäkyväl osal Gennemsigtige dele Gjennomsiktige deler Прозрачные детали Elementy przezroczyste διαφανή εξαρτήματα Şeffaf parçalar Průzračné díly áttetsző alkatrészek Deli ki se jasno vide



Please note the following symbols, which are used in the following construction stages.

Neem a.u.b. de volgende symbolen in acht, die in de onderstaande bouwfassen worden gebruikt.

Por favor, prest alençãa oss simbolos que seguem pois os mesmos serão usados nas próximas etapas de montagem.

Observera: Nedanstáende piktogram anvánds i de foljande arbetsmomenten.

Læg verligst mærke II folgende symboler, som benyttes i de foljande arbetsmomenten.

Læg verligst mærke II folgende symboler, som benyttes i de foljande arbetsmomenten.

Tokannýrar, polygarte sunsamane na czercyoniem cunsmosus, krorpas erconsnytoras в последующах оберки Пракалуйста, обратите вимвание на следующие сильмозы, которые используются в последующих операциях собрки Пракалуйста, обратите вимвание на следующие сильмозы, кате се рослугації и гома сильно рабова с почав прака в последующих оберки Пракалу прака прака

Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen Soak and apply decals Mouiller et appliquer les décalcomanies Transfer in water even laten weken en aanbrengen Remojar y aplicar las calcomanías Pôr de molho em água e aplicar o decalque Immergere in acqua ed applicare decalcomanie Blöt och fäst dekalerna Kostuta siirtokuva vedessä ja asela paikalleen Overføringsbilledet lægges i blød og anbringes Dypp bildet i vann og sett det på Переводную картинку намочить и нанссти Zmiękczyć kalkomanie w wódzie a następnie nakleić βουτήξτε τη χαλκομανία οτο νερό και τοποθετείστε τι Çıkartmayı suda yumuşatin ve koyun Obtisk namočit ve vodě a umístit a matricát vízben beáztatni és felhelyezni Preslikač potopiti v vodo in zatem nanašati

Lepiti

Zusammenbau-Reihenfolge Sequence of assembly Ordre d'assemblage Volgorde van montage Orden de montaje Ordine di montaggio Ordem de montagem Monteringsrekkefølge Kokoamisjärjestys Monteringsföljd Rækkefølgen af monteringen Последоватедьность монтажа Összeszerelési sorrend Ακολουθία συναρμολόγησης Kurmak-Sira Kolejność montażu Vrstni red sestavljanja Montáž - postup



Repeat same procedure on opposite side Opérer de la même façon sur l'autre face Dezelfde handeling herhalen aan de tegenoverliggende kant Realizer el mismo procedimiento en el lado opuesto repetir o mesmo procedimento utilizado no lado oposto Stessa procedura sul lato opposto Upprepa proceduren på motsatta sidan Toista sama toimenpide kuten viereise**ll**ä sivu**ll**a Det samme arbejde gentages på den modsattiggende side Gjenta prosedyren på siden tvers overfor Повторять такую же операцию на противоположной стороне Taki sam przebieg czynnośi powtórzyć na stronie przeciwnej επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στην απέναντι πλευρά Ayni islemi karsi tarafta tekrarlayin Stejný postup zopakovat na protilehié straně ugyanazt a folyamatot a szemben található oldalon megismételni

Gleichen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholer




Zur Aphringung der Abziehbilder empfohler Recommended for affixing the decals Recommandé pour l'application des décalcomanies Aanbevolen voor het aanbrengen van de transfers Recomendado para fijar las calcas Posição recomendada para aplicar os decalques Raccomandato per applicare le dacalcomanie Rekommenderas för montering av dekaler Anbefales til påsætning og placering af decals Рекомендуется использовать для фиксации переводных картинок на поверхности модели Zalecane do nanoszenia kalkomanii Συνιστάται για την επικόλληση των ετικετών Dekallerin yapıstırılmasında kullanılması tavsiye edili Přípravek na zlepšení přilnavosti obtisků Matrica lágyító Priporočljivo za pritrjevanje nalepk Odporúčané na zlepšenie priľnavosti nálepie RECOMANDAT PENTRU APLICAREA ACTIBILDURILOR иксация на картинки върху повъ



Spitze eines Schraubenziehers erhitzen und auf das herausragende Ende des Plastikstiftes drücken Heat tip of screwdriver and press on protruding end of plastic pin Chauffer la pointe du tournevis et appuyer sur la partie saillante de l'extrémité en plastique De punt van een schroevendraaier verhitten en op het uitstekende einde van de plastic stift drukken Calentar la punta de un destornillador y oprimir con ella el extremo sobresaliente del pasador de plástico Aquecer a ponta de uma chave de fendas e pressionar contra a ponta exposta da vareta de plástico Riscaldare la punta di un cacciavite e premerla sull'estremità sporgente del perno di plastica Riscaldare la punta di un cacciavite e premerla sull'estremità sporgente del perno di plastica Värm spetsen på en skruvmejsel och tryot, på plaststiftets utstickande ände Kuumenna ruuvitaltan kärki ja paina siilä ulostyöntyvän muovitapin päätä Spidsen af en skruetrækker opvarmes og trykkes mod den ende af plastikstiften, der rager ud Varm opp spissen på en skrutrækker og trykk den op den enden av plaststiften som stikker ut Harperts ocrpne orвeprixn и надавить на выступающий конец пластикового штифта Rozgrzać do gorgca czubek śrubokręta i przyłożyć do wystającej końcówki plastykowego trzpienia θερμάνετε την μύτη ενός κατασβίδιού και πιέστε την στο τέρμα του πλαστικού πείρου που εξέχει Bir tornavidanın ucunu ısıtın ve dışarı sarkan plastik pimin ucunu bastırın Hrot śroubováku ohřát a vtlačit na vyčnívajíci konec koliku z plastické hmoty egy csayarhyćó hegyét felhevíteni és a műanyac csap kiálló végére nyomni

Isti postopek ponoviti in na suprotni strani

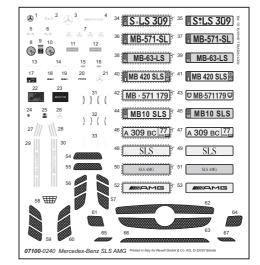



Nicht enthalten Not included Non fourn

Behoort niet tot de levering No incluido Non compres

egy csavarhúzó hegyét felhevíteni és a műanyag csap kiálló végére nyomni Zagreti vrh odvijka in z njim pritisniti konec plastičnega svinčnika ki gleda ven

Não incluído Ikke medsendt Ingår ei

Ikke inkluderet Δεν ονμπεριλαμβάνετα Не сопержится Nem tartalmazza Nie zawiera

Ni vsebovano lçerisinde bulunmamaktadır Není obsaženo

# Benötigte Farben/Used Colors

aluminium, metallic 99
aluminium, metallic 90
aluminium, metalique
alumi Benötigte Farben Required colours Peintures nécessaires Benodigde kleuren

Inui, saulir irac zwart, zjdemati negro mate seda preto, fosoo sedoso nero, opaco seta svart, sidenmati musta, sikinhimmeä sort, sikemati verpiisit, inciriosiisto-matowy judúpo, μεταξωτό ματ syart, ipek mat černa, hedvábné matná řekete, selyemmati črna, svlá mat schwarz, seidenmatt 302 black, silky-matt noir, satinė mat **B**∧

siber, metallic 90
silver, metallic agent, metallic agent, metallic agent, metallic pidat, metallic pidat, metallic pidat, metallic orata, metallic osilver, metallic hopea, metalliciki solv, metallic s

anthrazit, matt 9
block, matt
anthracile, mat
antraciet, mat
antraciet, mat
antraciet, soco
antracit, soco
antracit, mate
antrasitit, inmite
antrasitit, inmite
antrasitit, mat
antrasitit, mat
antracit, matousy
antracit, matousy
antracit, matousy
antracit, matousy
antracit, matousy
antracit, matous
antracit, mat

Tarvittavat värit Du trenger følgende farger lacksquareNødvendige farger Необходимые к

schwarz, glänzend 7 black, gloss noir, brilant

zwart, glansend negro, brillanle preto, brillanle preto, brillanle nero, lucente svart, blank musta, killävä sort, skinnende sort, blank vepnaut, fuccramuni czamy, blyszczacy juutop yrudurtspó syyah, parlak terkete, fernyes černa, blesklaj fekete, fernyes černa, blesklajoča

Potrzebne kolory Απαιτούμενα χρι

Gerekli renkler Potřebné barvy

Szükséges színek. Potrebne barve

50%

dunkelgrau, seidenmatt 378
dark grey, silky-matt
gris förde sache mat
donkengris, zijdenmat
gris osbun, malte seda
cinzento escun, ösco sedoso
grigo scuro, opaco sela
mörkgra, sidenmatt
hamaa, silkniminmeä
mörkgra, sidenmatt
hamaa, silkniminmeä
mörkegra, silkematt
mörkegra, silkematt
mörkegra, silkematt
mörkegra, silkematt
czpun, mcznosuror-varonsuri
szary, jedwabistio-matowy
yyo, i., ibrotyabne matná
szary, jedwabistio-matomat
sedá, hedyabné matná
szürke, sekyermat
sva, svila mat

schwarz, seidenmatt 302
black, silky-matt
noir, satiné mait
roir, satiné mait
zwart, zijdemat
negro, mate seda
preto, fisco sedoso
nero, opaco sela
svart, sidemmatt
musta, silknimime
sort, silkematt
sort, s

beige, seidenmatt 314
beige, silky-matt
beige säthe mat
beige zidenalt
beige zidenalt
beige zidenalt
beige, inson sedoso
beige opaco selta
beige, sidenmatt
beige, sidenmatt
beige, sikenmatt
bezovy, jedvabisto-matowy
junte, jut trafund jut
bezova, jedvabohe matná
bezs, selyenmatt
sonova kost, svila mat атовыи

Ferrari-Rot, glänzend 34
Ferrari red, gloss
owge Ferrari, brillant
Ferrari rood, glansend
rojo Ferrari, brillant
Ferrari rood, glansend
rojo Ferrari, brillante
vermelho Ferrari, brillante
vermelho Ferrari, brillante
resso Ferrari, Lucente
Ferrari-punalmen, killiävä
Ergrari-rod, skinnende
Egyak-rod, blank
dephphu-sspansani, басстищий
czenvien ferrari, blyaczczący
Kókktyo Try obidid,
Perrari-pross, Falvyes
Ferrari romzisi, parlak
červent å Ferrari, lesská
Ferrari-pross, Falvyes
Ferrari rodča, bleskajoča

farblos, matt 2
clear, matt
incolore, mat
kleurioos, mat
kleurioos, mat
incoloro, mate
incoloro,

G ^

dunkelgrau, seidenmatt 378
dark grey siky-matt
gris forock seither mart
donkergris, zijdenmat
gris oszuro, mate seda
cinzento sezuro, foszo sedoso
grigo szuro, opazo seita
morkegris, silematt
harmas, sikinhimmeä
morkegris, silematt
czpan, meznosuroro-warrosusir
szary, jedwabistio-matowy
yyo, i, israckortó juar
gri, ipek mat
seda, hedvábra matná
szürke, selyemmat
szürke, selyemmat

lichtblau, glänzend 50 light blue gloss blut clair brillant azul celeste, brillante azul celeste, brillante azul celeste, brillante blu celeste, brillante blue celeste, brillante glusbla, blank vaaleansinnen, kilitänä ysende bla skinnende skinnende kilitänä ysende bla skinnende skinnen Lufthansa-gelb, seidenmatt 310
Lufthansa yellow, silky-matt jauve Lufthansa yellow, silky-matt jauve Lufthansa geel, zijdennet seda amarelo Lufthansa, mate seda amarelo Lufthansa, poaco sedoso gallo Lufthansa-gui, sidenmatt Lufthansa-gui, silkennatt Lufthansa-gui, silkennatt w.c.rr.usi "unodynausa", m.c.r.-w.arrossavi zöthy Lufthansa, jedwabisto-matowy kirovo o čivić violotu, perotopro por underse serisi, jeek mat žiuta Lufthansa-serisi, jeek mat žiuta Lufthansa-serisi, selymmatta Lufthansa-serisi, selym

occupernsisi, матрожий bezbarwny, matowy άχουμο, ματι renksiz, pat bezbarewna, matt bezbarewna, matt

schwarz, matt 8 black, matt noir, mat M

well, seidenmatt 301
white, siky-matt
blart, salme mat
wit, ziglernat
blarco, salme mat
wit, ziglernat
blanco, mate seda
branco, fosco seloso
bianco, opaco sela
vit, sidenmatt
vit, sidenmatt
vit, sidenmatt
reukoinen, siknimimmeä
nivit, silkematt
foeruski, merikowisto-matowy
λευκο, μετξωτό ματ
beyaz, piek mat
bla, hedvlabohe matná
fehér, selyemmatt
bela, svila mat

zwart, mat negro, mate preto, fosco nero, opaco sert, met musta, himmea sort, mat foreman, matowy judyoo, judr sylah, mat fekete, mat fekete, mat cra, mat

D: Beiliegenden Sicherheitstext beachten und nachschlagebereit halten. E: Please note the enclosed salety advice and keep sale for later reference. F: Respecter les consignes de sécurité ci-jointes et les conserver à portée de main.

NL: Houdt u aan de bijgaande veiligheidsinstructies en hou deze steeds bij de hand.

E: Observar y siempre tener a disposición este texto de seguridad adjunto.

L Seguire le avvertenze di sicurezza allegate e tenerle a portata di mano.

P: Ter em atenção o texto de segurança anexo e guard-lo para consulta.

S. Beakta bifogad säkerhelstext och håll den i beredskap.

FIN: Huomioi ja säilytä oheiset varoitukset.

DK: Overhold vedlagte sikkerhedsanvisninger og hav dem liggende i nærheden

Dieser Bausatz wurde in mehrfachen Qualitäts- und Gewichtskontrollen auf Volkständigkeit überprüft. Reklamationen können nur bearbeitet werden, wenn die Bauanleitung, das aus der Kartonage heausgeschniktene EAM-Strichtoder-Feld und der Kassenbon (ingeschickt werden, Bitte haben Sie Verständnis däfür dass wir nur Gewährleistung bei aktuellen Artiken ubernehmen Können, die im Zeitraum der letzten 24 Monate erworben worden sind. Unfrei eingesandte Reklamationssendungen werden von uns nicht angenommen Australie für Umbauten können gegen Vorkasse erworben werden. Unsere Adresse: Reveil GmbH & Go. KG, Abreilung X, Henscheistr. 20-30, 22/27 Bünde. Dieser Direktservice gilt für die Länder. Deutschland, Benelux, Österreich, Frankreich, Großbritannien. Reklamationen aus den übrigen Ländern werden über die Jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontakten Sie Ihren Händler.

This Model Kit has been subject to extensive quality and weight checks during the manufacturing process to ensure it leaves our warehouse in perfect condition. We are only able to process applications for missing parts if the following procedure is followed. In all pcases the following will be required before we are able to process any request. Original KI receipt (proof of purchase) original instruction sheets (will be returned and the bar code cut out of the box. We may not be able to process requests for products that have been discontinued for more than 24 months. Products that are returned directly to us without prior authorisation by a company representative will not be accepted and returned to sender. Replacement parts for conversion or spares will continue to be available however they will refur a handling charge. Please write to: Department X nevell GmbH & Co. KG, Henschelstr Q.30, 32257 Buende.

This direct Service is only available in the following markets: Germany, Benelux, Austria, France & Great Britain, Revell GmbH & Co. KG, Orchard Mews, 18c High Street, Tring, KI, HP23 SAH, Great Britain.

N: Ha alltid vedlagt sikkerhetstekst klar til bruk.
RUS: Соблюдать прилагаемый текст по технике безопасности, хранить его легко доступном месте. В

PL: Stosowaç si' do zaàczonej karty bezpieczefstwa i mieç jà stale do wglàdu. GR: ροσ ξτε τις συνημμ νες υποδείξεις ασ άλειας και υλάξτε τις τσι ώστε να τις χτε παντα σε διαθ ση σας.


TR: Ekteki güvenlik talimatlarını dikkate alıp, bakabileceginiz bir sekilde muafaza ediniz.
CZ: Dbejte na pfiliolen bezpeänostni text a mûjte jej pfiipraven na dosah.
H: A mellékelt biztons-gi szöveget vegye figyelembe és tartsa fellapoz-sra készen!
SL0: Prilolena varnostna navodila izvajajte in jih hranite na vsem dostopnem mestu.


Afin de vous donner entière satisfaction et pour nous assurer que tous les éléments nécessaires au montage de votre maquette sont présents dans la boîte, cet article a subi dans son intégralité divers controlse qualitatifs ainsi que des controlse de poids. Si touterfois vous devivez nous faire part de certaines réclamations, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à votre revendeur habituel, muni de la notice de montage, du code EAN découpé sur la boîte, ainsi que de votre ticket de caisse. Le SAV ne sera assuré que pour les articles ayant été acquis depuis moins de 24 mois. Le SAV ne sera assuré que pour les articles ayant été acquis de puer pour pour être chteus en pré-paiement. Dans le cas où vous nobtiendriez pes satisfaction, vous pouvez vous adresses en pré-paiement. Dans le cas où vous nobtiendriez pes satisfaction, vous pouvez vous adresses en pré-paiement à notre service SAV à l'adresse suivante. REVELL GmbH & Co.KG, Abteilung X, Henschelstraße 20-30, D-32257 Bünde cw Revell GmbH & Co.KG, 14 B, rue du Chapeau Rouge, Pour tous les autres marchés, merci de prendre contact avec votre detaillant òu distributeur.

Rachten kunnen slechts in behandeling worden genontroleerd op kwaliteit en gewicht. Klachten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de bouwhandleiding, de uit de doos gelknipte EAN streeplescode en de kasabon zijn meegezonden. Wij vragen om uw begrip dat wij alleen garantie kunnen geven voor huidige artikelen die binnen een periode van de laaste 24 maanden zijn gekocht. Onvolledig ingezonden klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Onderdelen voor ombouw kunnen tegen vooruitbetaling worden genomen. Onderdelen voor ombouw kunnen tegen vooruitbetaling gekocht worden.
Ons adres is: Revell GmbH & Co. KG. Ardeling X. Henshelstrasse 20-30, 32257 Bünde. Duttsland. Deze dijecte service geldt alleen voor de volgende landen: Duttsland, Benelux. Oostenrijk, Frankrijk, Groot Brittannië.


landen worden via de eventuele locale vertegenwoordigers zoeken U contact op te nemen met uw winkelier.


PAGE 4

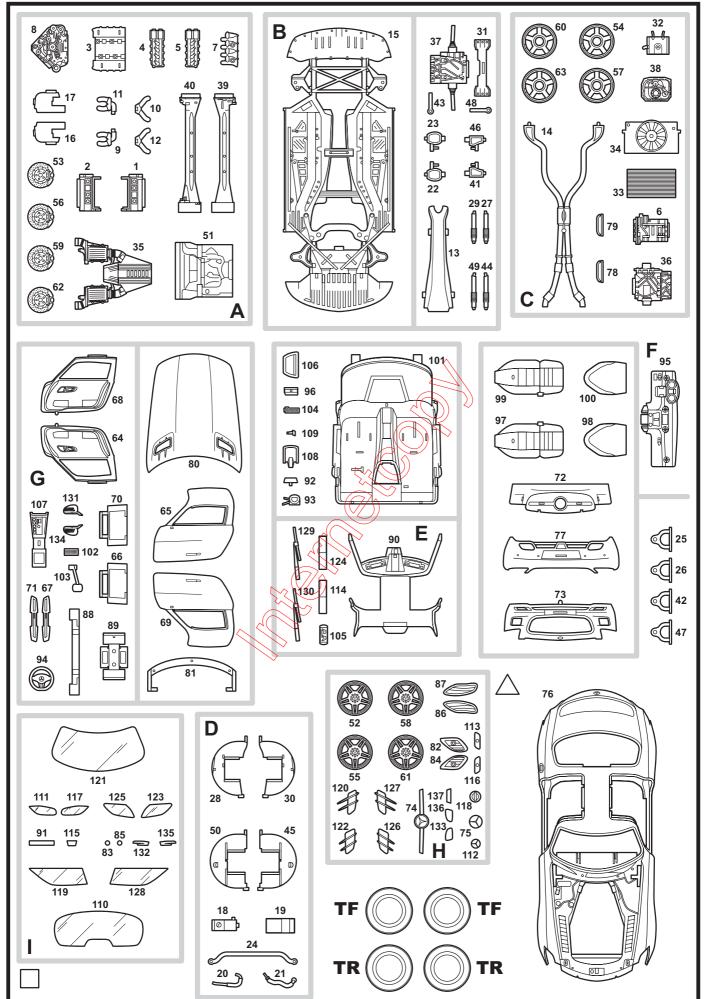

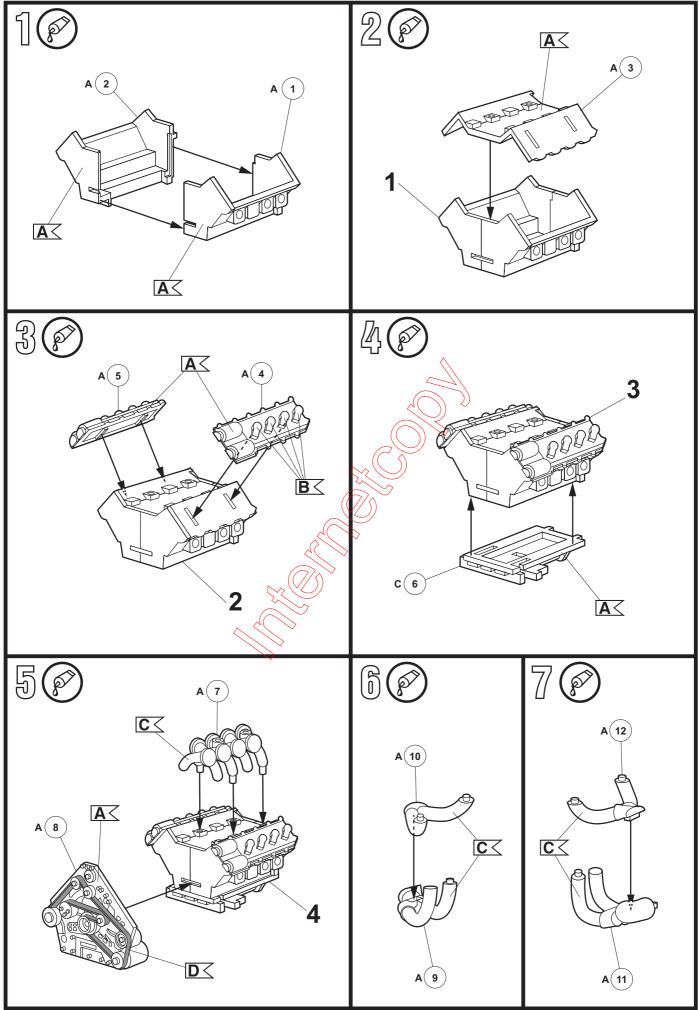



PAGE 6

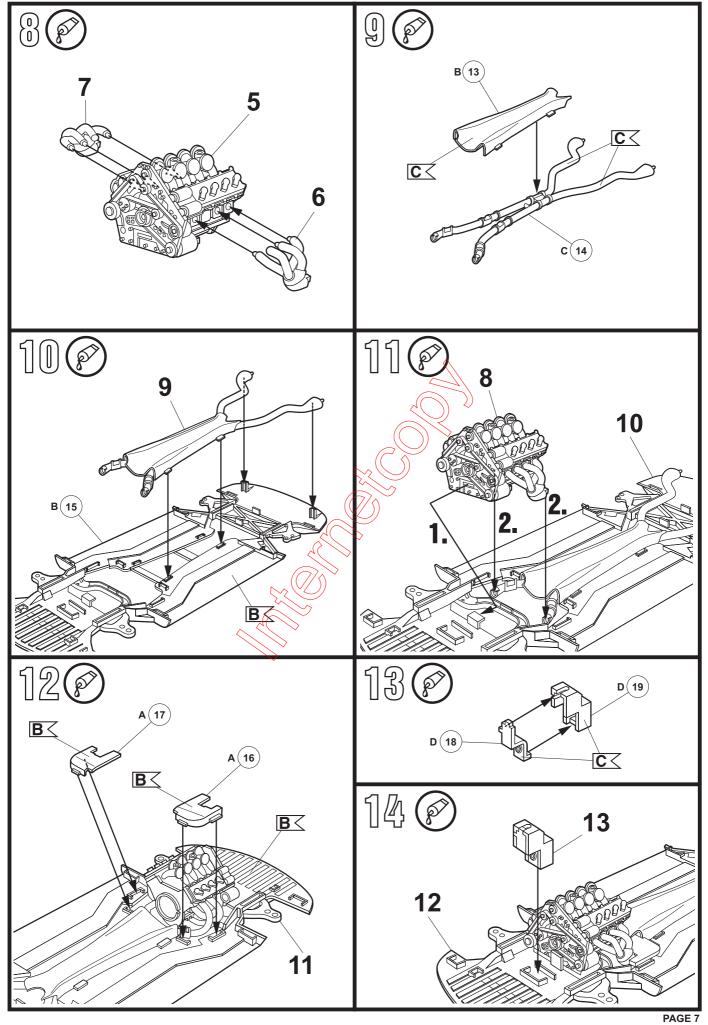

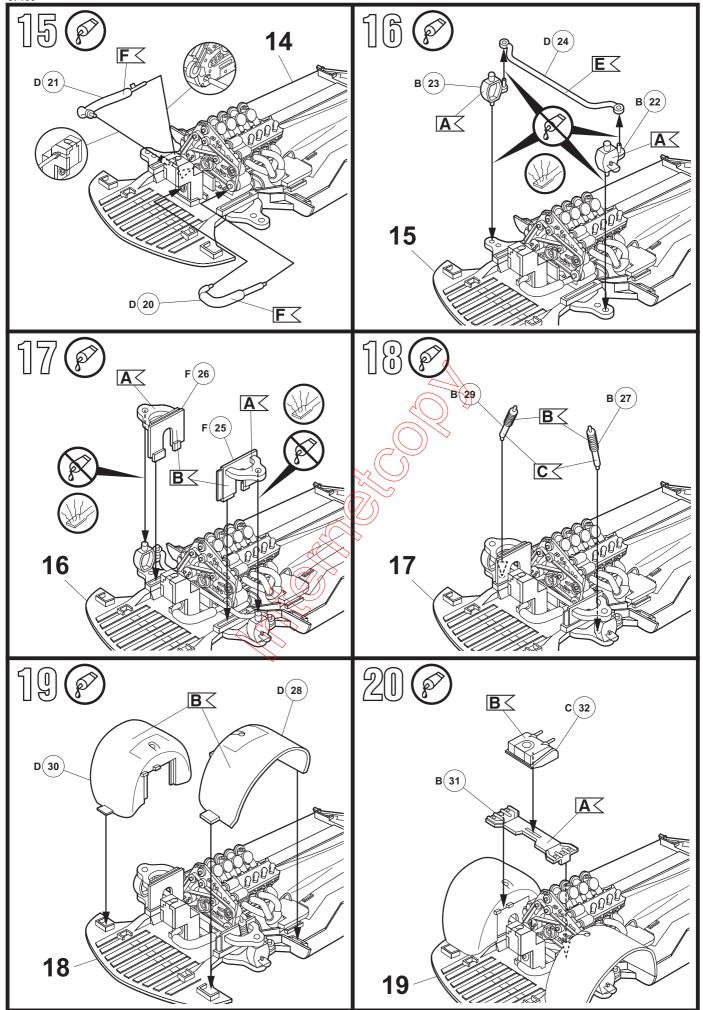


PAGE 8

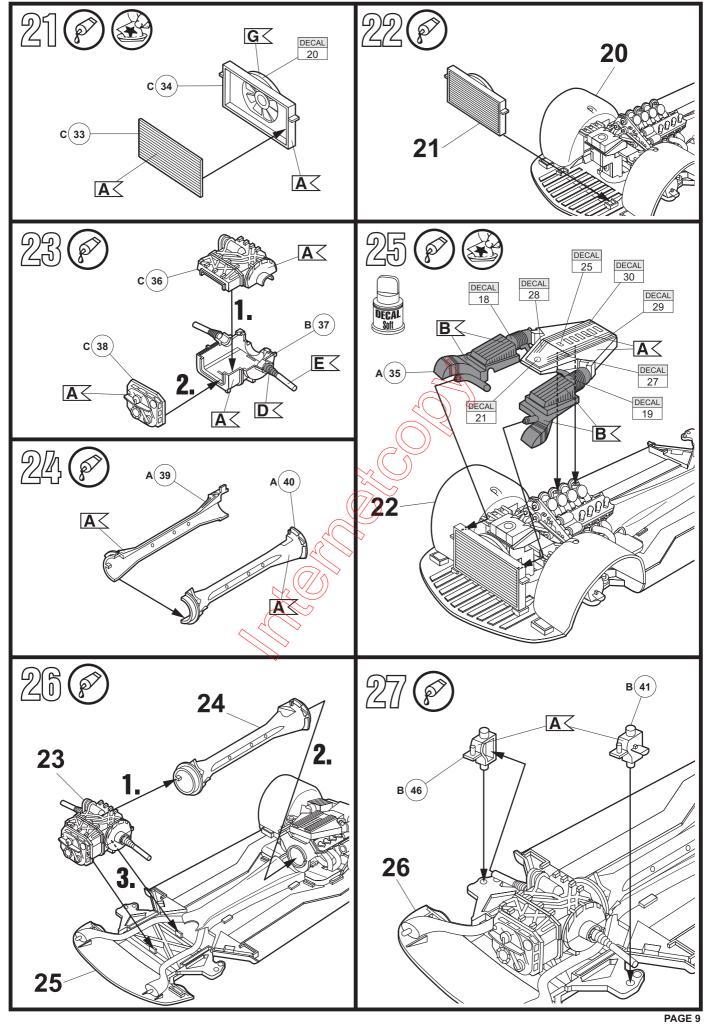


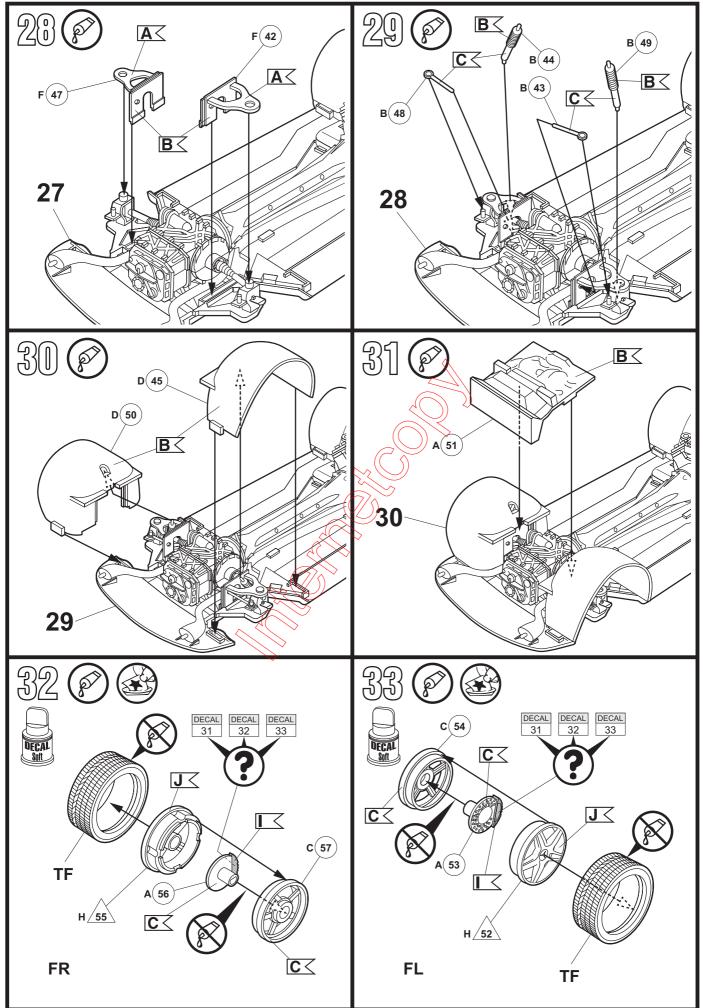


PAGE 10

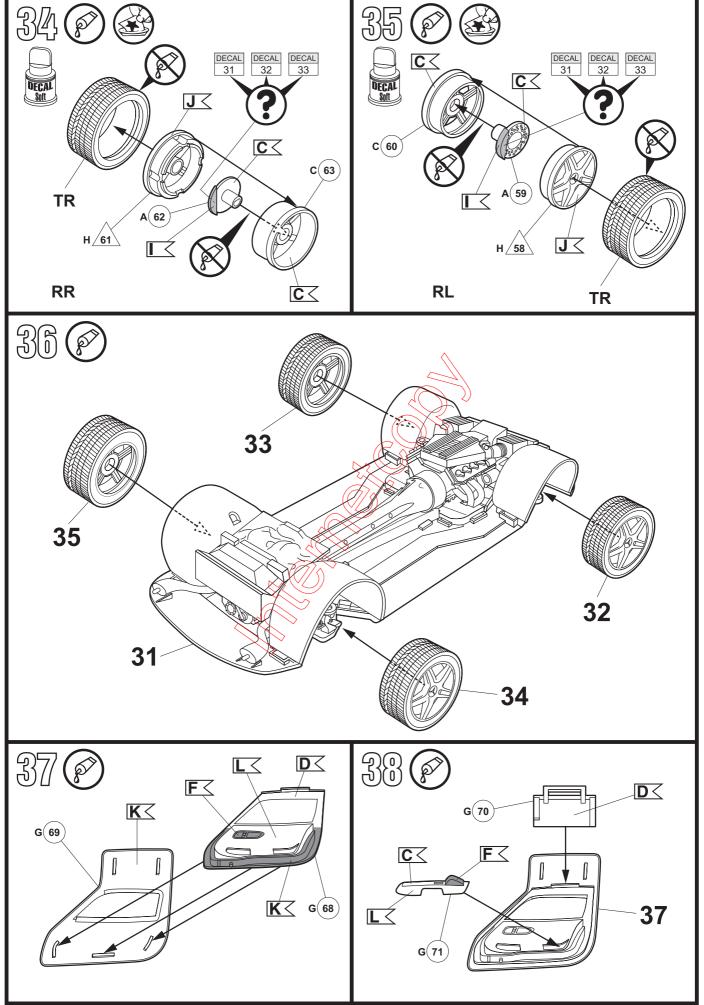


PAGE 11

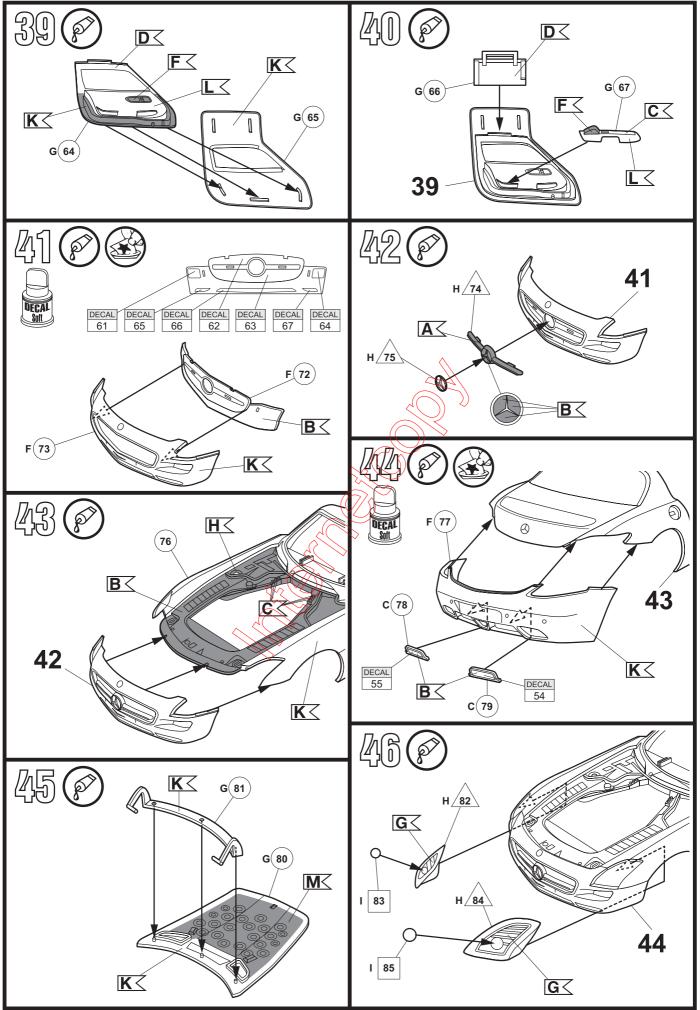


PAGE 12

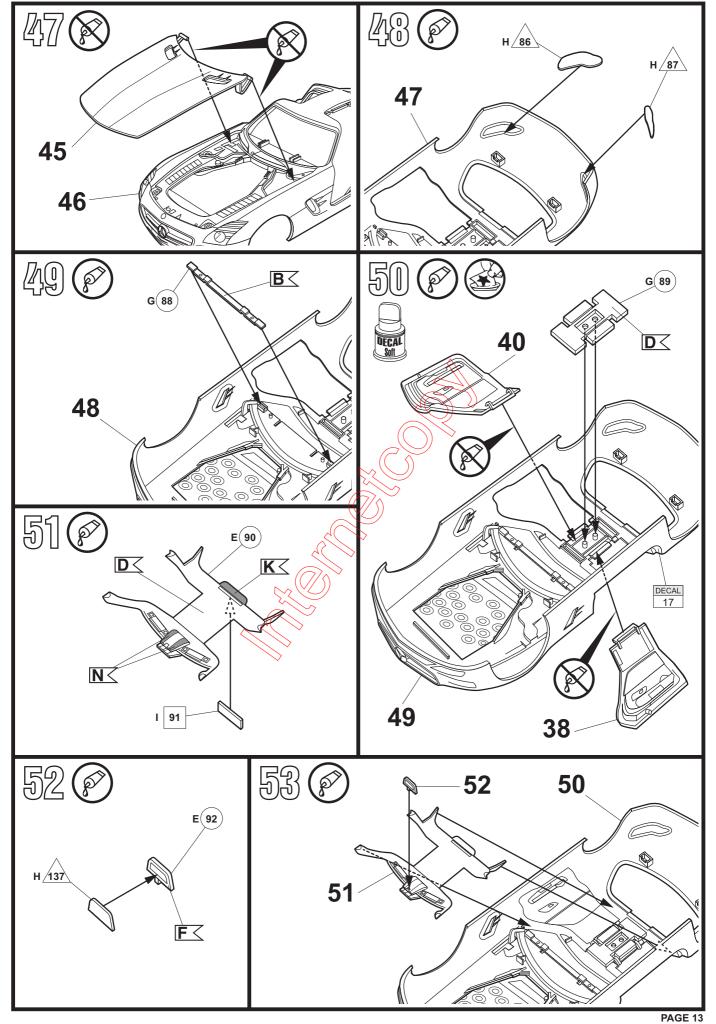

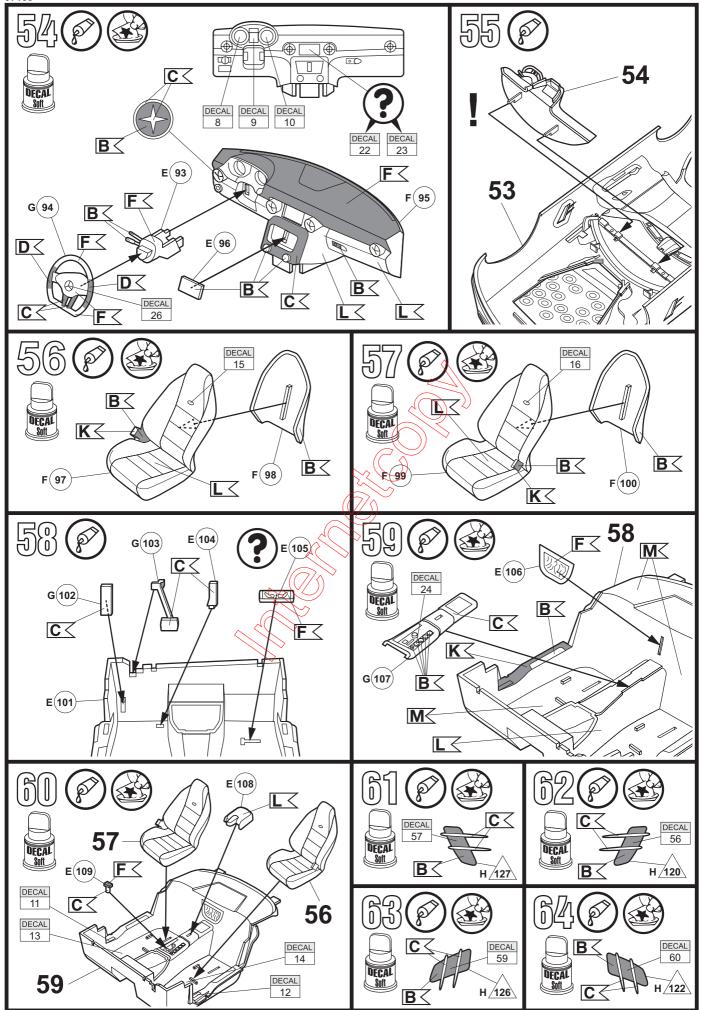

PAGE 14

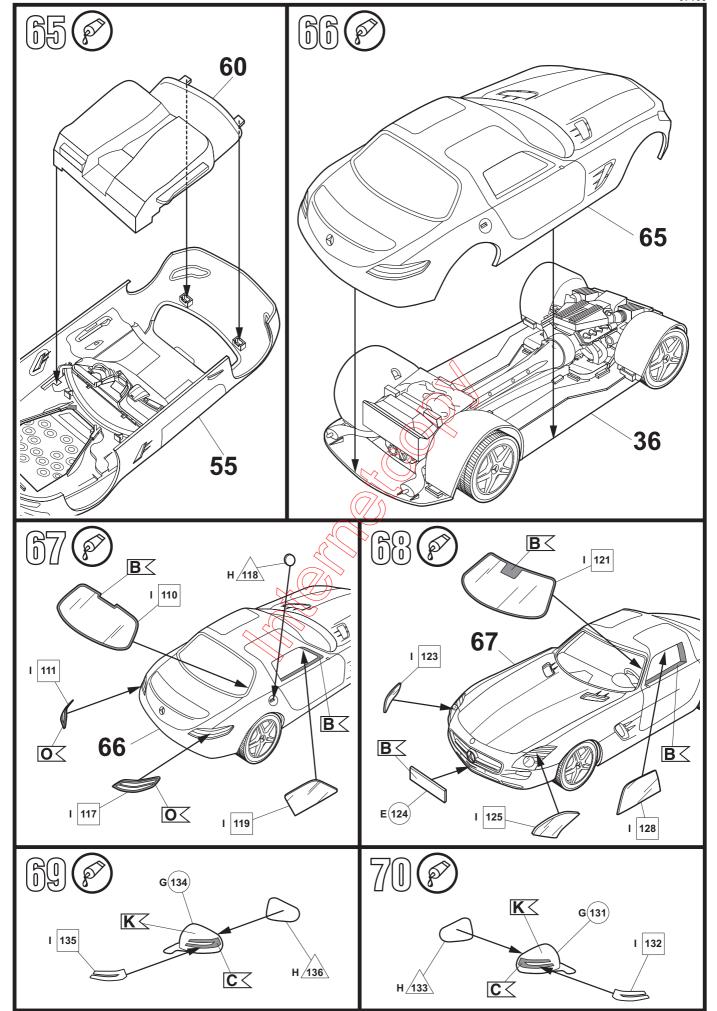

PAGE 15

